

# Aufmaßanleitung Schiebetür | ST 31.2

Schiebetür mit einfacher Laufschiene, 1-flügelig

Anschraubmontage auf dem Falz



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



## 2. Aufmaß

### Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Schiebetürelementes

Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen. Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

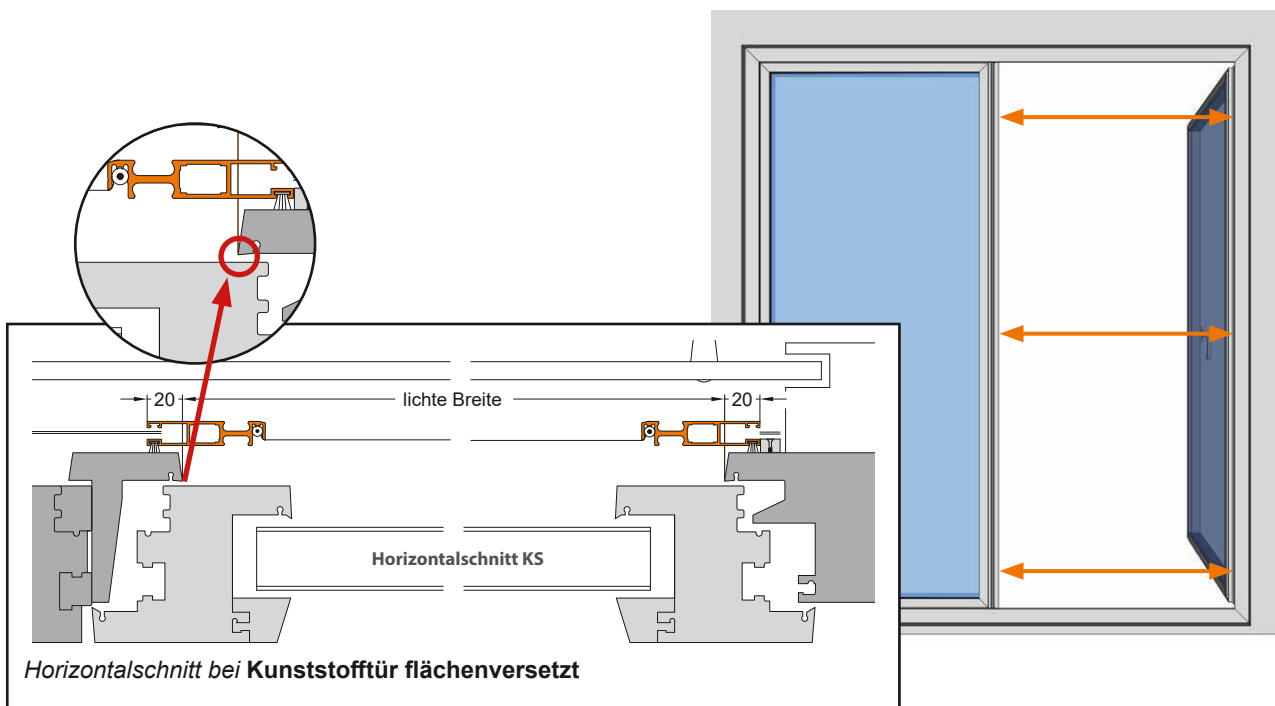

# Aufmaßanleitung Schiebetür | ST 31.2


Schiebetür mit einfacher Laufschiene, 1-flügelig

Anschraubmontage auf dem Falz





## Schritt 2 - Ermitteln der lichten Höhe des Schiebetürelementes


Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unterkante des Blendrahmens bis zur Oberkante der Auflage. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

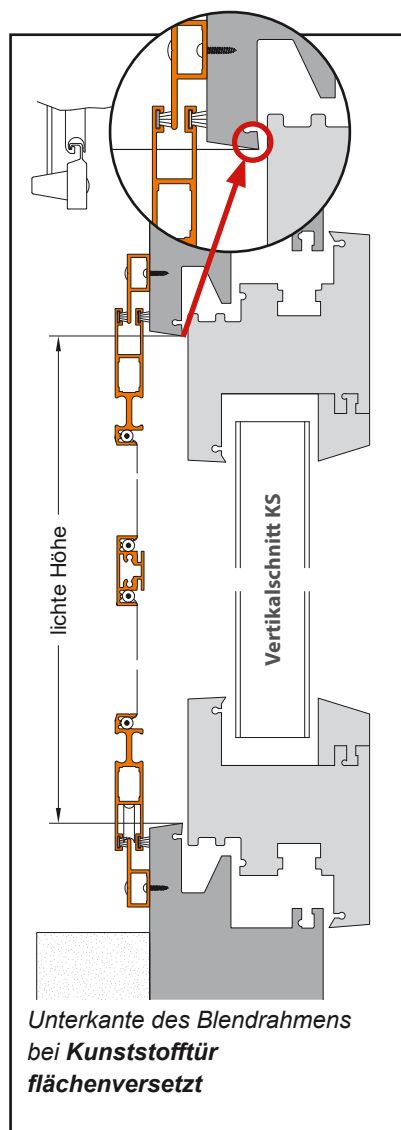

Unterkante des Blendrahmens bei **Kunststofftür flächenversetzt**

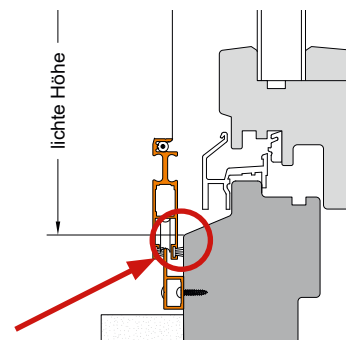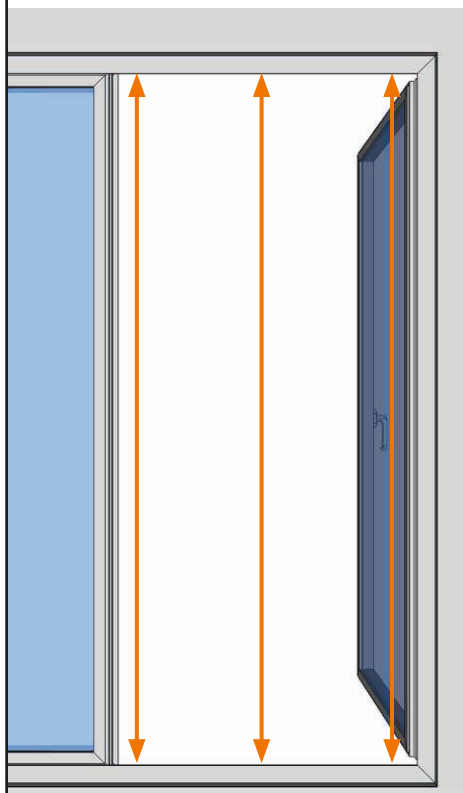


Unterkante des Blendrahmens bei **Holzfenster flächenversetzt mit Regenschiene**

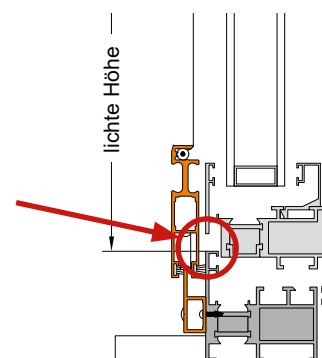

Unterkante des Blendrahmens bei **Alutür flächenbündig**

## Schritt 3 - Längen der U- und Laufschiene ermitteln

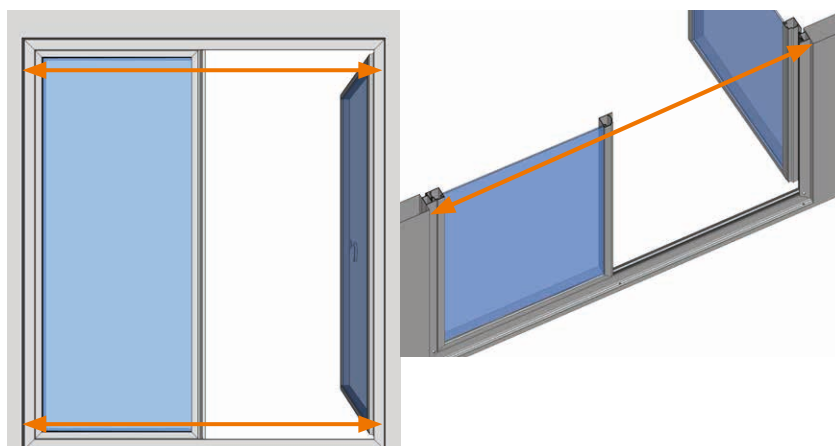

Messen die Breite der Laibung oben und unten.

Das kleinste Maß nehmen Sie als Schienenlänge und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

# Aufmaßanleitung Schiebetür | ST 31.2


Schiebetür mit einfacher Laufschiene, 1-flügelig

Anschraubmontage auf dem Falz





## Wichtige Hinweise zum Aufmaß

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 20 mm sein.

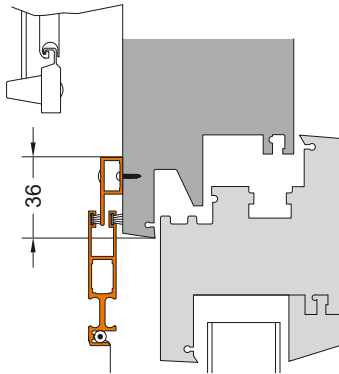


Prüfen Sie bitte auch, ob im oberen Blendrahmenbereich mindestens 36 mm Platz für die spätere Laufschiene vorhanden ist.

Die Auflagefläche für die untere Laufschiene muss mindestens 38 mm betragen.

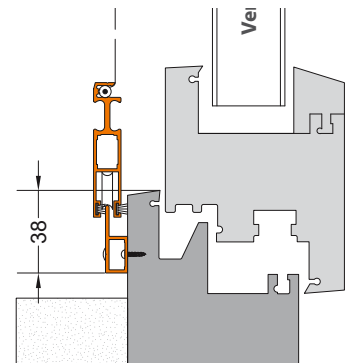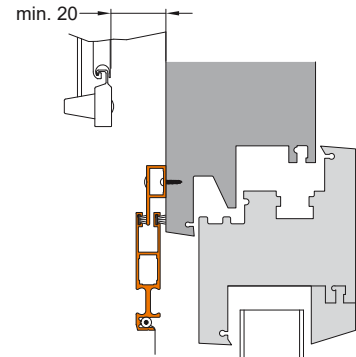

Wenn Sie eine Hundeklappe einbauen möchten und einen Außenrollladen haben, beachten Sie dass Ihre Insektenschutztür 3,2 mm tiefer ist als eine Insektenschutztür ohne Hundeklappe. Bei einem Außenrollladen muss der Abstand zwischen der Elementaußenkante und dem Rollladen also mindestens 24 mm betragen.

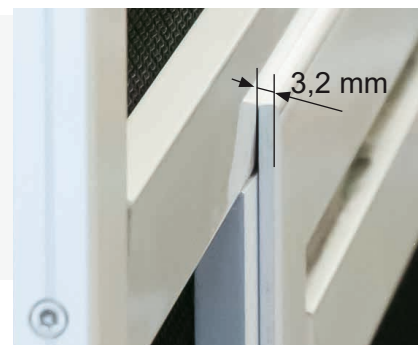

# Aufmaßanleitung Schiebetür | ST 31.2

Schiebetür mit einfacher Laufschiene, 1-flügelig

Anschraubmontage auf dem Falz



## Schritt 4 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite: Lichte Öffnungsgröße + 40 mm

Bestellmaß Höhe: Lichte Öffnungsgröße + 74 mm

Laufschielenlänge = Laibungsbreite

In der Regel sollte die Laufschiene mindestens doppelt so breit sein wie der Türflügel damit sich die Tür komplett aufschieben lässt.



### Achtung!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

**Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr**

**Mail: [vertrieb@teofix.de](mailto:vertrieb@teofix.de)**

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihre Schiebetür ist nun ausgemessen.**



Weitere Infos zum Produkt unter:

[www.teofix.de](http://www.teofix.de)

# Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß: