

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 50

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, flache Bauart

Montage von außen auf dem Falz




Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



## 2. Aufmaß

### Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes

Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen. Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

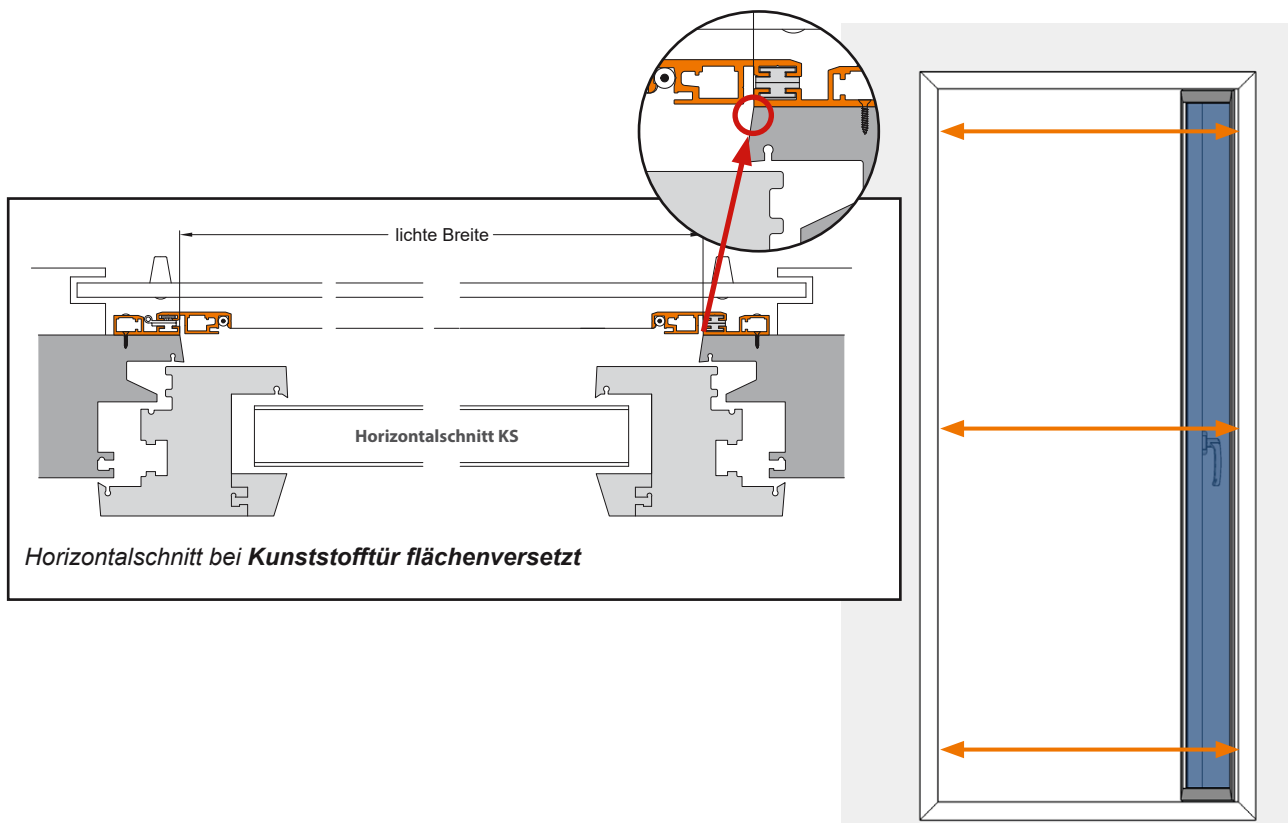



# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 50

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, flache Bauart  
Montage von außen auf dem Falz




## Schritt 2 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes


Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unter- zur Oberkante des Blendrahmens. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

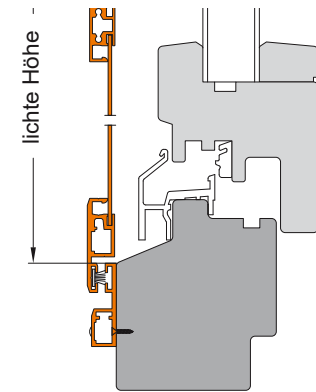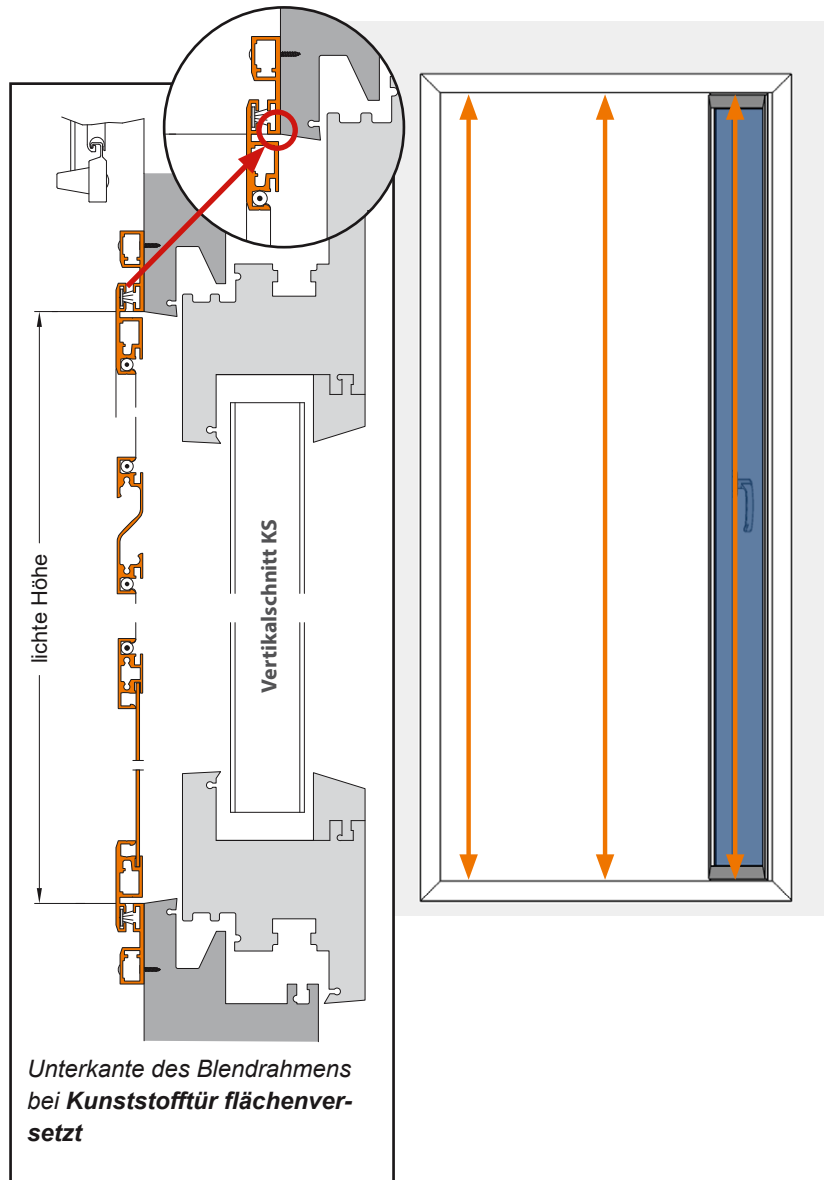

Unterkante des Blendrahmens bei Holztür flächenversetzt

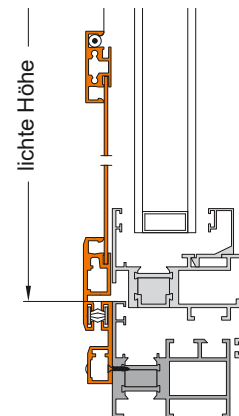

Unterkante des Blendrahmens bei Alutür flächenbündig

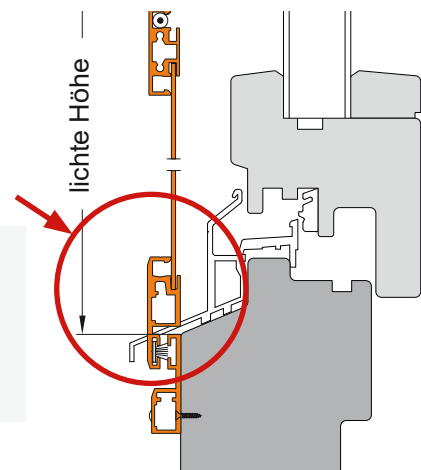


Dieses Modell ist nicht einsetzbar, wenn der Wetterschenkel über den Blendrahmen übersteht. Falls möglich, den Wetterschenkel bauseitig demontieren. Im Zweifel sollten Sie einen Fachhandwerker aufsuchen.

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 50

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, flache Bauart  
Montage von außen auf dem Falz





## Wichtige Hinweise zum Aufmaß

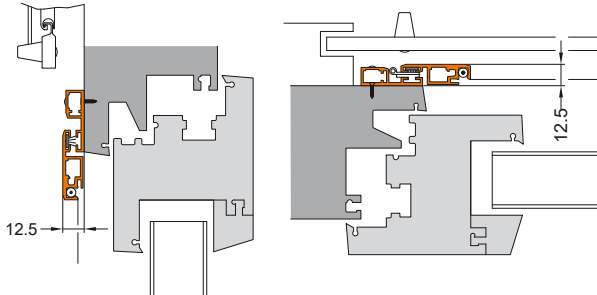


Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 12,5 mm sein.



Wenn Sie eine Hundeklappe einbauen möchten und einen Außenrollladen haben, beachten Sie dass Ihre Insektenschutztür 3,2 mm tiefer ist als eine Insektenschutztür ohne Hundeklappe. Bei einem Außenrollladen muss der Abstand zwischen der Elementaußenkante und dem Rollladen also mindestens 20,5 mm betragen.

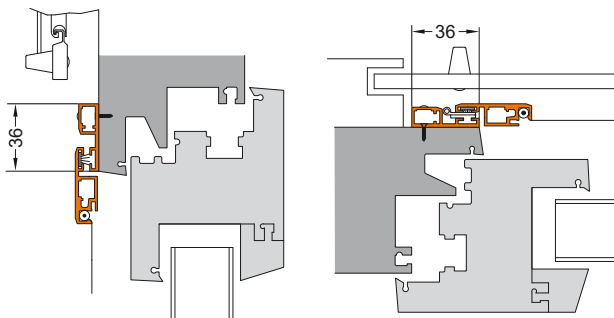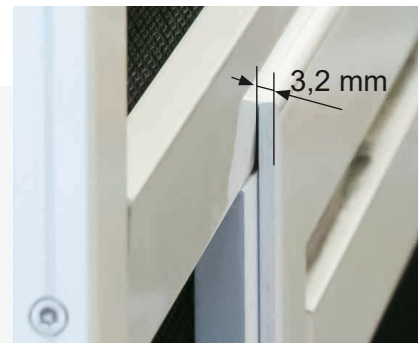

Prüfen Sie bitte auch, ob auf dem Blendrahmen zu allen Seiten mindestens 36 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung bzw. zum Rollladen für den Montagerahmen vorhanden ist.

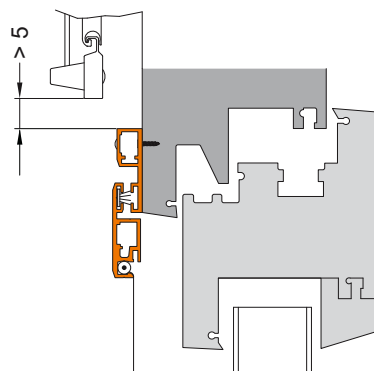

Vergessen Sie nicht zwischen dem oberen Montagerahmenabschluss und dem Rollladen mindestens 5 mm mehr Platz einzuplanen, damit Sie die Montage problemlos durchführen können.

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 50

*Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, flache Bauart*  
**Montage von außen auf dem Falz**



## Schritt 3 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 72 mm

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 72 mm



### **Achtung!**

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

**Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr**

**Mail: [vertrieb@teofix.de](mailto:vertrieb@teofix.de)**

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**



**Weitere Infos zum Produkt unter:**

[www.teofix.de](http://www.teofix.de)

# Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß: