

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 21.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit 3-seitigem Montagerahmen, Softclose

Montage auf dem Falz



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes

Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen. Verwenden Sie das kleinste Maß als lichtetes Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

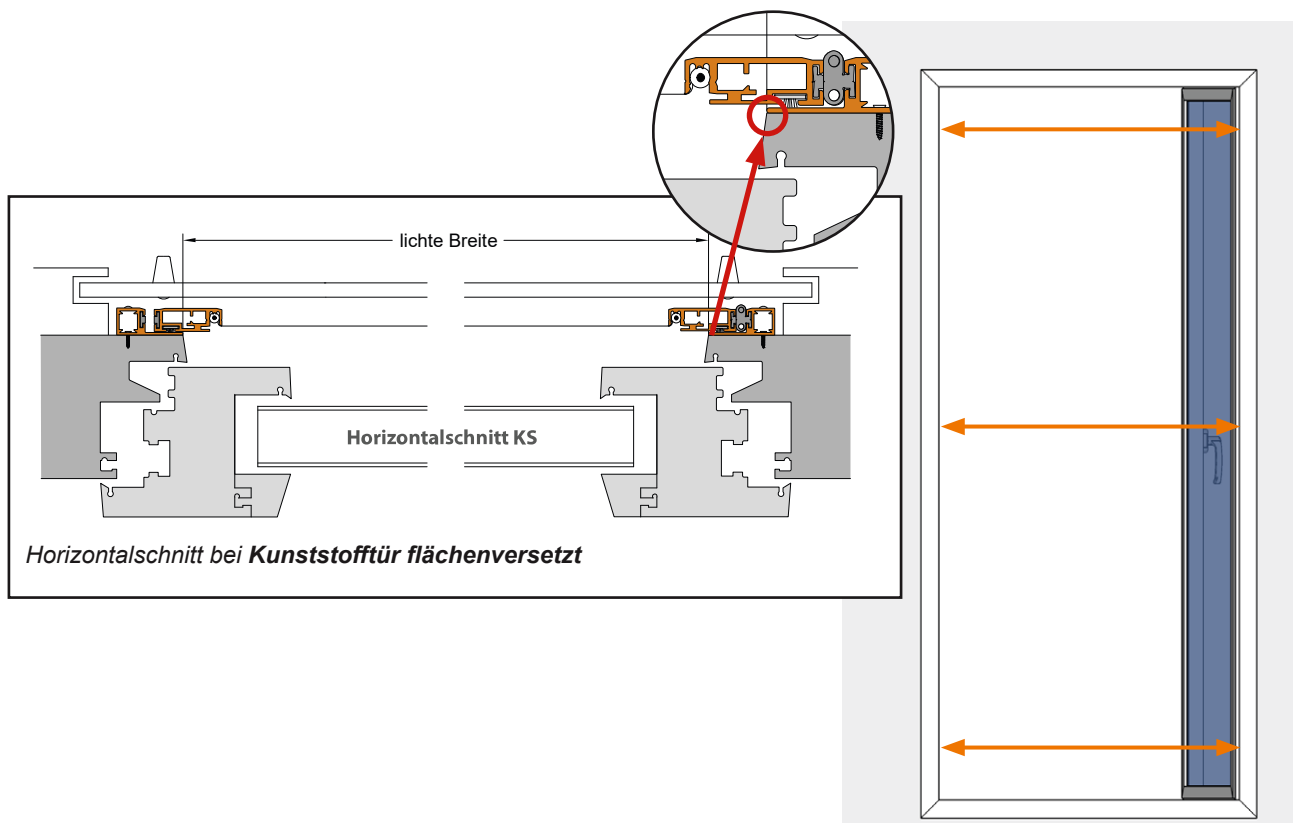

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 21.2 Typ B



Drehtür nach außen öffnend mit 3-seitigem Montagerahmen, Softclose

Montage auf dem Falz




Schritt 2 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes

Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unterkante des Blendrahmens bis zur Oberkante der Auflage. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Verwenden Sie die geringste Höhe als lichtetes Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

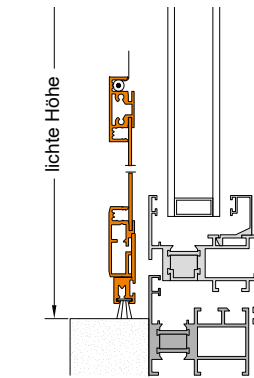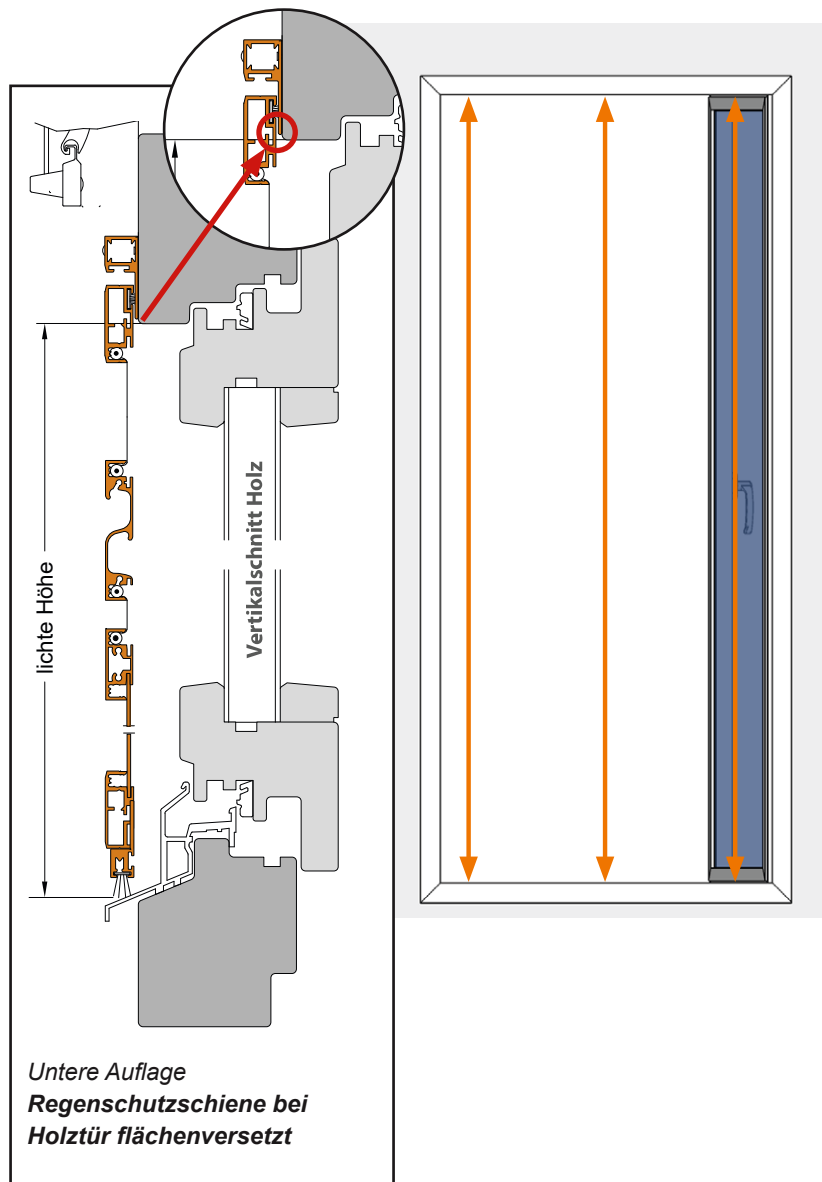

Untere Auflage Laibung bei Alutür flächenbündig

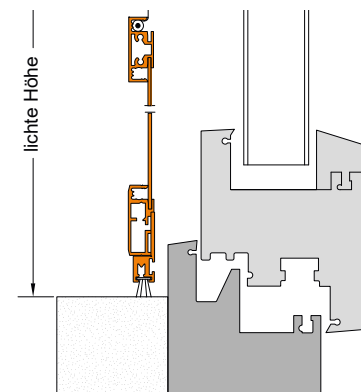

Untere Auflage Laibung bei Kunststofftür flächenversetzt



Die Auflage kann sich je nach Einbausituation unterscheiden – in den meisten Fällen handelt es sich um die Laibung. Die untere Auflage kann aber auch eine Regenschutzschiene sein.


Aufmaßanleitung Drehtür | DT 21.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit 3-seitigem Montagerahmen, Softclose

Montage auf dem Falz





Wichtige Hinweise zum Aufmaß

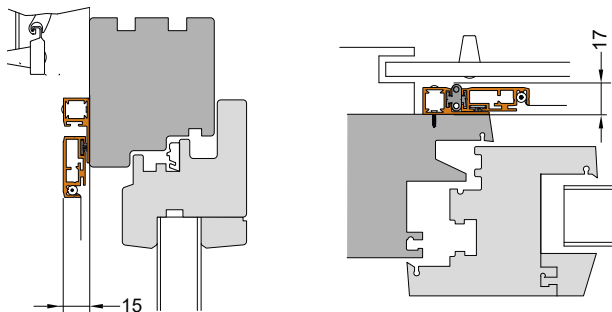


Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 17 mm sein.



Wenn Sie eine Hundeklappe einbauen möchten und einen Außenrollladen haben, beachten Sie dass Ihre Insektenschutztür 3,2 mm tiefer ist als eine Insektenschutztür ohne Hundeklappe. Bei einem Außenrollladen muss der Abstand zwischen der Elementaußenkante und dem Rollladen also mindestens 21 mm betragen.

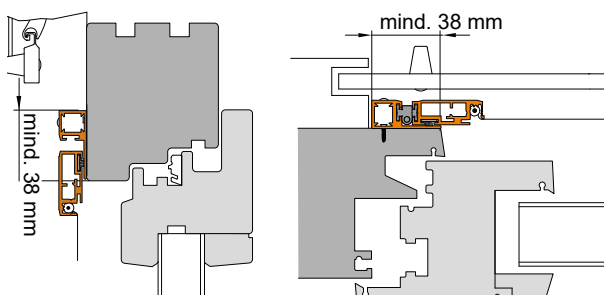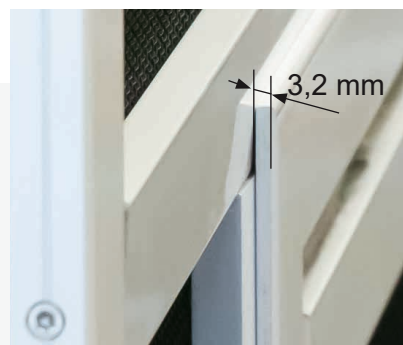

Prüfen Sie bitte auch, ob auf dem Blendrahmen zu allen Seiten mindestens 38 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung bzw. zum Rollladen für den Montagerahmen vorhanden ist.

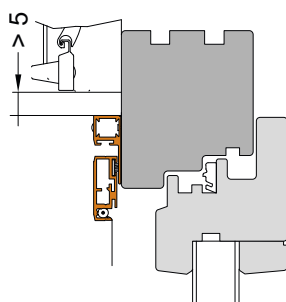

Vergessen Sie nicht, zwischen dem oberen Montagerahmenabschluss und dem Rollladen mindestens 5 mm mehr Platz einzuplanen, damit Sie die Montage problemlos durchführen können.



Maximaler Öffnungswinkel des 17 mm Scharniers: 170°

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 21.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit 3-seitigem Montagerahmen, Softclose

Montage auf dem Falz



Schritt 3 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 76 mm

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 38 mm



Achtung!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen.

Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Mail: vertrieb@teofix.de

Haben Sie alle Maße geprüft?

Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.



Weitere Infos zum Produkt unter:

www.teofix.de

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßeanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß: